


# 产品装箱单

# 按键/接口/指示灯状态说明

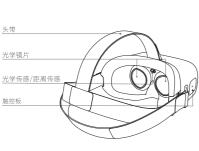


	音频接口
指示灯	licro USB接口
	电源键
9	音量键
	麦克风
	TF卡槽
	近回報

按键	描述
电源键	短按 灭屏/睡眠唤醒 长按2秒 开机/提示关机 长按8秒 强制关机
返回键	短按 返回功能 长按2秒 Home功能
触控板 -	滑动 翻页功能 点触 确认
音量键 🕒	调节音量大小
接口	描述
音频接口	可插入耳机(不支持耳机线上的 音量调节/暂停等功能)
Micro USB接口	充电/数据传输
TF卡槽	打开防尘塞,将TF卡按图示插入

头带安装及调节说明

头带分别穿过两侧和顶部拉环,粘贴至合适 位置即可

安装及调试头带

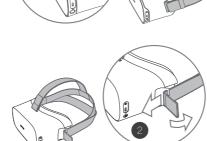

# DIPVR® 用户指南







## 1.转动头部,使屏幕上的光标对准需要选择的菜单。 2.使用手指点触触摸板。





DPVR®

User guide




### 光标定位说明 设备能识别头部转动,并且可以将头部转动定位到屏 幕显示区域。

一四白你	DPVK监才于M
产品型号	BC301
重量	45g
尺寸	12mmx37mmx34mm
连接	蓝牙
电池	2XAAA

# 二.按键定义

手柄使用说明

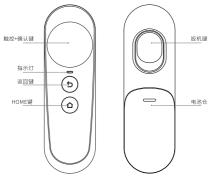

Instructions for the buttons

产品	占名称	DPVR 蓝牙手柄
产品	l型号	BC301
重量	ł	45g
尺寸	-	12mmx37mmx34mm
连接	E C	蓝牙
电油	1	2XAAA

四.指示灯状态
开机未配对
#32+ch

配对中	日色指示灯 长壳
配对完成	白色指示灯熄灭
正常使用按键时	白色指示灯亮起
低电量	快速闪烁(每秒两次)
五.配对	

三.按键使用说明

返回键

触控板

保主机蓝牙功能打开。
主机处于配对状态时,根据主机界面提示,同时按下
返回键"和"Home键"进行配对。配对成功后白色指示
熄灭。
?对不成功,白色指示灯会闪烁(每秒一次)。
、对个风切,自己拍小月云内从(每秒一人/。
、对个成功,自己指示对安内城(每秒一次/。 1果自色指示灯熄灭,但目标主机未显示手柄连接。请
1果白色指示灯熄灭,但目标主机未显示手柄连接。请

长按2秒 重新定位视场

短按 返回上级菜单

滑动 滚动页面 点按 确认

长按5秒 蓝牙手柄开/关机

# 安全信息

使用设备前,请先阅读以下安全信息,以确保安全和

### 遵循下面提供的警告信息以防止火灾或爆炸等事故。 -请勿使设备受到物理碰撞或损坏。

- -使用制造商认可的充电器和配件。 -请勿用湿手触碰设备。此外,请勿在洗手间等液体
- 环境中或在进行游泳等活动中使用设备。 ─ 必 此图标表示仅适用于非热带气候条件使用。

### 遵循下面的警告以防止伤人或损坏设备 -- 请勿将设备存放在过热或过冷的地方。建议在温度

- 介于0℃至35℃的环境温度下使用该设备。 -设备在低于0℃或高于40℃的环境温度下进行充电有 可能对电池造成损伤.
- -设备不用时,请置于阴凉干燥的地方存放。禁止设 备透镜直对阳光或强光源,以防止屏幕被强光灼伤。
- -保持设备干燥,请勿在雷雨天气的室外使用设备。 -- 为防止在使用耳机时可能发生的听力损害,请勿长 时间使用高音量。
- -本设备不建议低于13岁以下未成年人使用,13岁以 下的未成年人及65岁以上老年人使用时,监护人需限制其使用时间,保证间歇使用和休息。


# Packing List

Accessories	USB cable
	Instructions and warranty card Lens cleaning cloth Handle

通过转动头部和点触触摸板,可以选择应用程序和选项。

1.转动头部,使光标移动至需要选择的区域。

2.点击触摸板(设备右侧)。

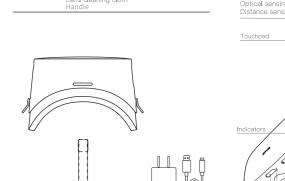


	Headphone jack
Indicators	Micro-USB port
	Power button
	Volume buttor
	Microphone
	TF card slot


# /ports/indicators

	Power button	9	Press and release Press and hold Press and hold for eight seco	Standby Power ands Force pov
	Return button @	_	Press and release Re Press and hold for two seconds	turn to previous inte Return to Home :
ac)	Touchpad	-		Slide Tap
ľ	Volume buttons €	+		Adjusting sound v
	Ports		Doscri	ntion

	FULS	Description
	Headphone jack	3.5mm earphone (Volume adju function on the earphone cable
	Micro-USB port	Connect to the charger to char charge when worn). Can be co uter for data transfers, OTG su
	TF card slot	Open dust cover, then insert Ti shown in the picture
	Indicator status	Descriptio
S	Steady blue light	Power on/Device is op
	Steady green light	Charging complete
	Steady red light	Low battery
	Steady red light	Low battery

# Instructions for head strap mounting and adjustment

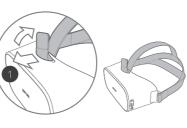


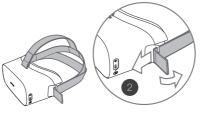

# Touchpad instructions

Touch operations
1. Turn your head to
desired menu


2. Tap on the touchpad with your finger.

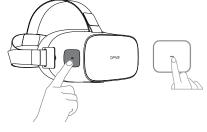






## Cursor positioning instruction

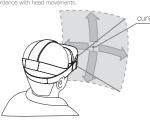


# Selection

1. Turning your head to move the cursor to the desired position

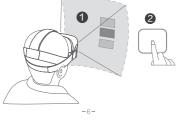

# Controller Instruction

Product name	DPVR Bluetooth Controller	
Product model	BC301	
Weight	45g	
Size	12mmx37mmx34mm	
Connection	bluetooth	
Battery	2XAAA	

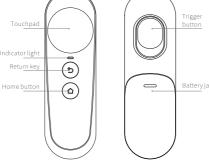

Product name	DPVR Bluetooth Controller
Product model	BC301
Weight	45g
Size	12mmx37mmx34mm
Connection	bluetooth
Battery	2XAAA

# 2. Key setting instruction

Touchpad lodicator light	Trigger
Return key  Home button	Batteryjar

Product name	DPVR Bluetooth Controller
Product model	BC301
Weight	45g
Size	12mmx37mmx34mm
Connection	bluetooth
Battery	2XAAA

Touchpad			Trigger button
Indicato <u>r light</u>			
Retu <u>rn key</u> Home b <u>utton</u>	(a)		Battery jar
		) (	

		Trigger hutton
		Touchpad
ery	2XAAA	Return key
nection	bluetooth	
	12mmx37mmx34mm	
ght	45g	
duct model	BC301	


	outton Connected successfully
	Low power of controller
y (b)	5. Controller cor
	Make sure the VR headse Please press and hold th headset successfully ide connected successfully, t Controller connection fa second) If the white indicator ligh successfully, please confi other nearby devices. After


# 3. Key function description

rionie batton	_	interface
		Press and hold for 2 seconds to adjust the Controller position
		Press and hold for 5 seconds to turn on/off the bluetooth Controller
Return key	Þ	Return to the previous menu
Touchpad		Scroll the page by sliding
	$\bigcirc$	Click to confirm
Trigger button		Press the button to confirm

# 4. Indicator status

eing connected	Indicator light keeps on
onnected successfully	Indicator light go out
ow power of controller	Indicator light flashes quickly(Twice a s
Controllercon	nection

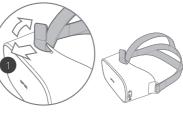

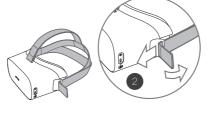

# Safety information

device to ensure your safety and the correct use of the

### For your safety, please adhere to the following safety precautions -- Prevent physical impact to the device from collision or drops.

-Use only manufacturer-approved chargers and -DO NOT touch the device with damp or wet hands, and do not use the device in damp conditions such as bathrooms, swimming pools or area where you may come in contact with water while wearing the device.

# To avoid injury and prevent damage to the device. please adhere to the following safety precautions

-When the device is not in use, store it in a cool, dry place. Do not expose the lens to direct sunlight or strong light sources to prevent screen burns. -Keep the device dry. Do not use the device outdoors in damp weather or

# www.dpvr.cn 설명서의 이미지는 단순 참고용으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.


## 터치패드 설명 터치 조작


1. 머리를 움직여 화면상의 선택하려는 메뉴에 포인터를 조준하십시오. 2. 손가락으로 패드를 터치하십시오.


DIPVIR®

사용 설명서









# パッケージリスト

頭を動かしたり,タッチパッドを利用して、ご希望のアプリやアイテムを選択できます。

0

2. デバイスの右側にあるタッチパッドをタップし選択(決定)します

1. 頭を動かしてカーソルを目的の位置に移動させます。

**5** 

**(2)** 

アクセサリ 充電用microUSBケーブル Bluetoothコントローラー クリーニングクロス 説明書および保証カード	モデル	P1 PR0 / P1 PR0-4K
	アクセサリ	Bluetoothコントローラー クリーニングクロス



利用案内



# タッチパッド案内

操作案内



# 横スクロールさせることができます。





컨트롤러 매뉴얼

제품 구성

DPVR 올인원(P1PF

	11
제품명	DPVR블루투스 컨트롤러
제품 모델	Bc301
중량	45g
사이즈	12mmx37mmx34mm

배터리	2XAAA		귀도 기기 마른	2
			터치 패널	
			트리거 버튼	
二.둘째, 년	버튼 정의		四、넷째, 표시	등 상태
			기기가 페어링되지 (	않는다
			페어링 중	
			페어링 됨	
터치+확인 버튼	<b>/</b> \	트리거 버튼	버튼을 정상 사용 할	때

3	ī,다	섯째,	페어	링							
	호스트기	페어링	상태에	있으면	호스	트의	화면	안내에	따라	뒤를	27
3	홈 버튼을	동시에	눌러 퍼	어링 /	시킴. 성	성공적	으로	페어링	되면	흰식	4 :
		LI TO TAI	OUTLOL	OH #	TT HALF	1150	of mile	8H-77F-8H-	art free t	-1 +	L F

三.셋째, 버튼 사용 설명

2초 동안 길게 시야 위치 재설정

5초 동안 길게 누르기 블루투스 컨트 톨러 전원 끄기/켜기

슬라이딩 슬라이딩 화면

흰색 표시등 길게 켜짐

흰색 표시등 꺼짐

흰색 표시등 켜짐

버튼/포트/표시등 상태 설명

광학 센서/거리 센

터치괘드


돌아가기 버튼 🕥

터치패드 \_

오디오 포트

TF 카드 슬롯

## 各部名称およびインジケータ ーステータス



イヤホンジャック
インジケーターランプ
電源ボタン
音量ボタン
マイク microSD カードスロット
戻るボタン

コントローラ手引き

単4電池2本

**5** 

**(2)** 

一.製品概要

二.ボタン設置説明

戻るボ<u>タン</u>

이어폰 사용 가능(이어폰 자체의 음량 조절/일시 정지 기능은 충전/데이터 전송

보호캡을 열어 TF 카드를 이미지에 따라 삽입

따라 화면의 표시 구역으로 위치를 지정할 수


머리를 움직이거나 패드를 터치하여 앱 또는 항목을

선택할 수 있습니다. 1. 머리를 움직여 포인터를 선택하려는 구역으로

움직이십시오. 2. 기기 우측의 패드를 터치하십시오.

### 포인트 위치 설명 안전 주의사항 기기를 사용하기 전 주의 사항을 읽고, 안전하고 올바르게 사용해 주십시오. 기기는 머리의 움직임을 감지하며, 움직임에

화재 또는 폭발 등 사고를 막기 위해 다음 경고에 - 기기에 물리적인 충격 또는 손상이 가해져선 안




중에 기기를 사용하지 마십시오.


상해 또는 기기의 손상을 막기 위해 다음 경고에 따라주십시오. - 적정 온도보다 높거나 낮은 곳에 기기를 놔두지 마십시오. 0℃~35℃의 환경에서 기기를

- 사용하십시오. – 기기가 0℃ 미만 또는 40℃ 이상의 환경에서 충전
- 시, 배터리가 손상될 수도 있습니다. 기기를 사용하지 않을 때는 서늘하고 건조한 곳에 보관해 주십시오. 스크린이 강한 빛에 손상될 수 있으므로, 렌즈를 햇빛 또는 강한 빛에 직접 노출되지 않도록 주의해 주십시오
- 기기는 건조 상태를 유지하며, 뇌우가 쏟아지는 날씨에 실외에서 기기를 사용하지 마십시오. - 청력 손상을 방지하기 위하여, 높은 음량으로
- 오랫동안 사용하지 않도록 주의해 주십시오. - 만 13세 이하의 어린이는 사용을 권장하지

# ヘッドストラップの説明

装着及び調節 ヘッドストラップは、両端および上部のストラップホールを 通して装着してください。ストラップの長さはそれぞれ調節 が可能です。



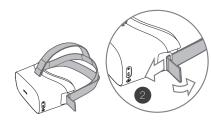

# 安全に関するお知らせ 本製品をご利用する前に、下記の安全に関するお知

火災や爆発などの事故を防ぐため、下記の安全に関 する情報をお読みください。

### 5秒長押しでコントローラの電源をオ ン/オフにします - 物理的な衝撃(衝突や落下など)やデ 一周辺機器は純正品をご利用ください。 製品を分解・改造しないでください。

水場や湿気のある環境に置かないでください。

# デバイスの損傷を防ぐため、下記の安全に関 する情報をお読みください。

白いランプが点灯します 一過度に高温または低温の場所に設置または保管しないでください。 室内 温度0℃ $\sim$ 40℃の環境でのご利用を推奨致します。 白いランプが一瞬点灯します --周囲温度が0℃以下または40℃以上の環境で充電するとデバイスが損傷する可能性があります。

## 五、接続手引き

四、ランプ状態説明

三.ボタン手引き

ペアリング手順 ・VRヘッドセットのブルートゥース機能がONになっていことを確認してくた ・戻るボタンとホームボタンを長押しでペアリングされます。

# 健康に関するお知らせ

- 太陽光や強い光をレンズに当てないでください。

- ご利用される場合は、長時間、連続での使用は避け、適度に休憩を取る

使用しない時は、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。

ペアリングが完了しているのに動作しない場合、他の機器との干渉が考えられます。他にブルートゥース機器が動作していないかを確認してください。


2秒長押しでコントローラの位置が調節されます

タップで前の画面に戻します

タップで決定します



- 使用中、気分が悪くなった場合は直ちに利用を中止してください。



헤드 스트랩 장착 및 조절 설명

헤드 스트랩을 각각 양측과 상단 연결 고리에 끼운 후 적절한 위치에

헤드 스트랩 장착 및 조절

