


一体机本地升级说明

1. 把 update.zip 文件至于设备更目录下

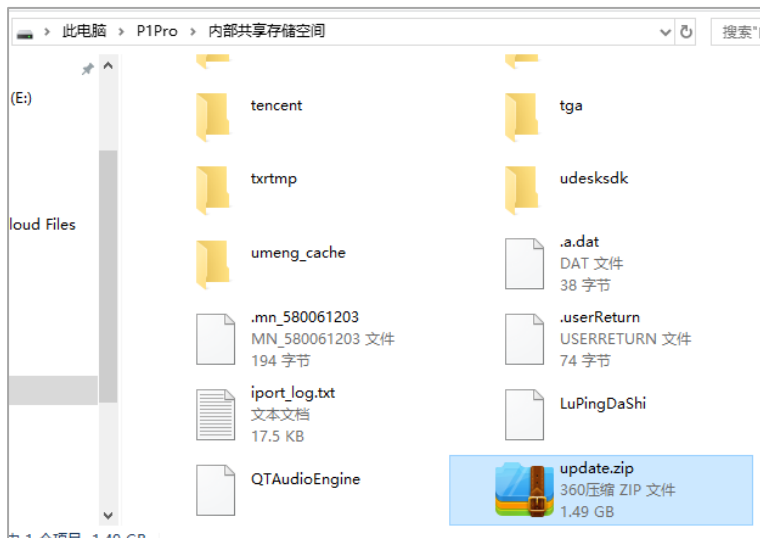

2. 开机进入首页，在右侧“我的应用”中找到“系统升级”应用，触控板点击进入



3. 点击升级应用的右上角“更多”，在展开菜单中找到“本地升级”并点击





4. 等待系统完成备份，然后点击“确认”开始进入升级



5. 升级完成后，点击中间按钮，系统将自动重启进入新系统



6. 重启系统后，再次进入升级应用，找到并点击“恢复出厂设置”，然后选择“确认”，等待自动重启即可完成本次更新

